

**BMZ GmbH**

Am Sportplatz 28-30
63791 Karlstein am Main
Germany
Phone +49 61 88-9956-0
Fax +49 61 88-9956-900
kontakt@bmz-group.com

Web

www.bmz-group.com

Service

centralservice@bmz-
group.com

BMZ Company Ltd.

2nd Building
NO.2 Jinlong Street
Baolong Industry Zone,
Longgang
518116 Shenzhen
China
Phone +86 755 89775-800
Fax +86 755 89775-900
sales@bmz-group.com

BMZ USA Inc.

2656 Lishelle Place
Virginia Beach, VA 23452
USA
Phone +1 757 821-8494
Fax +1 757 821-9499
info@bmz-usa.com

BMZ Poland Sp. z o.o.

Ul. Leonarda da Vinci 5
PL-44-109 Gliwice
Poland
Phone +48 32 7842-450
Fax +48 32 7842-451
biuro@bmz-group.com

BMZ France S.A.R.L.

153, Boulevard Haussmann
75008 Paris
France
Phone +33 6 84 52 76 29
jean-marc.brunet@bmz-
group.com

**USB2UART ADAPTER**

Art. Nr. 38060

© BMZ 06.2017. Alle Rechte vorbehalten. Obwohl bei der Erstellung dieses Dokuments große Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt BMZ keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler oder Auslassungen. Alle enthaltene Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ORIGINAL KURZANLEITUNG



BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der USB2UART Adapter ist bestimmt zur Kommunikation zwischen einem PC mit USB A Buchse und einem **BMZ Akku** mit UART BUS.

Dazu darf ausschließlich die Software **BMZ Service Tool** und ein Original-Adapterkabel verwendet werden.

Ein anderer Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei unsachgemäßem Umgang mit Lithium-Batterien besteht Brand-, Explosions- und Ätzgefahr! Unbedingt Angaben des Batterieherstellers beachten!

Adapter und Adapterkabel bei Beschädigung nicht verwenden.

Adapter und Adapterkabel nicht verändern.

Adapter nicht im Freien verwenden.

Adapter nicht öffnen.

UMGEBUNGS-BEDINGUNGEN

- Temperatur: -10 ... 50 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0 % ... 80 % RH

GERÄTEBESCHREIBUNG

EIGENSCHAFTEN

Schutzklasse: IP20


ZUBEHÖR

Je nach Anschlussbuchse am Akku wird ein anderes Adapterkabel benötigt.

- Adapterkabel je nach Bestellung (Adapter ↔ Akku):

- #38335

Rosenberger Stecker

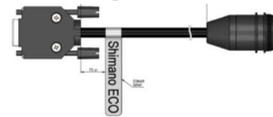

- #38336

Messerkontakt Stecker




- USB Kabel A auf B, #24576 (PC ↔ Adapter)

STATUS LED

Rot blinkend: Der Adapter ist mit dem Computer verbunden.

Rot dauerhaft: Die Kommunikation ist über die Software hergestellt.

BESCHRIFTUNG UNTERSEITE

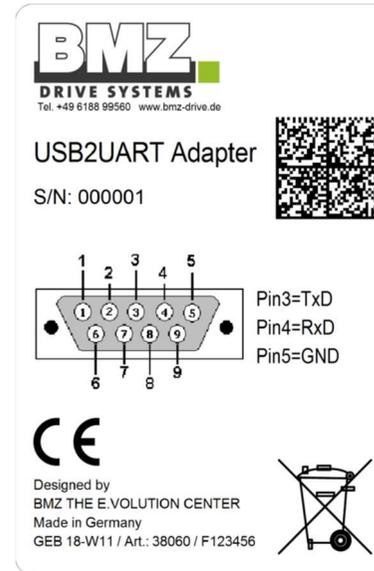

ANSCHLUSS AN PC

VORAUSSETZUNGEN


Sie benötigen einen PC mit

- Windows 7 oder höher
- USB 2.0 oder höher
- Software **BMZ Service Tool** (Download und Registrierung unter <https://service.bmz-gmbh.de>)

ANLEITUNG

1. PC einschalten.
2. Adapter anschließen, siehe Skizze.
⇒ Beim ersten Anschluss installiert Windows die benötigten Treiber.
3. **BMZ Service Tool** starten.

SKIZZE

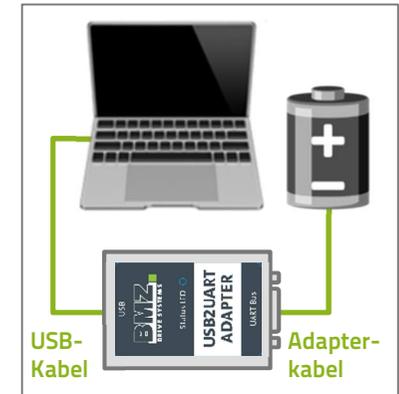

ENTSORGUNG



Nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Sie können Elektrogeräte kostenfrei bei Ihrem Elektrohändler oder Wertstoffhof abgeben. Dadurch leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.